


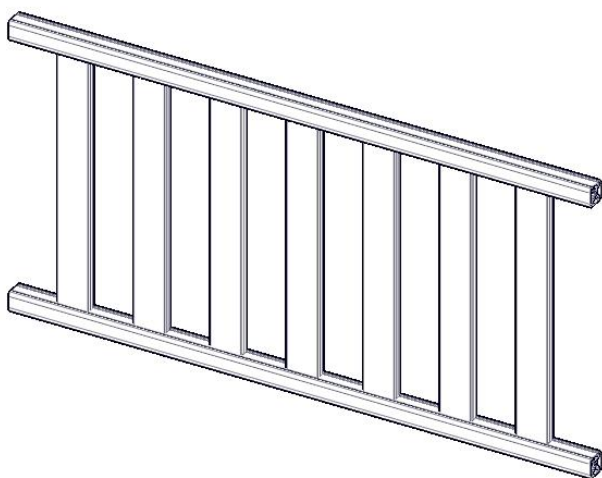


Kit clôture droite ajourée



31 Mars 2014

COMPOSITION DU KIT

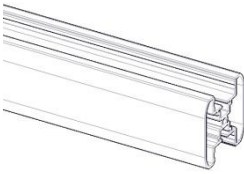

TRAVERSE **X2**



CLE DE FINITION **X2**



CLE DE FINITION PERCEE **X2**




BARREAUDAGE

Quantité suivant référence.

VIS A TOLE TETE BOMBEE Ø 4.2 X 13
Quantité Barreaudages X 4




VIS AUTOFORMEUSE A TETE
HEXAGONALE A EMBASE M6 X 12
X4



1-ASSEMBLAGE DU BARREAUDAGE AVEC LES TRAVERSES

Outils nécessaires : Cruciforme

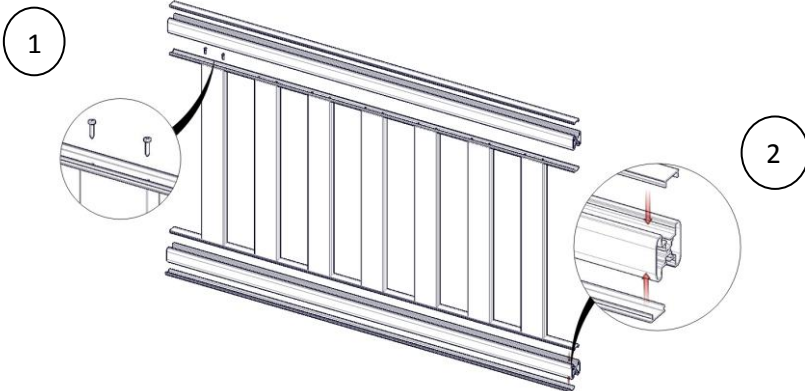


1-Assembler les barreaudages sur les clés en engageant les vis à tôle tête bombée Ø4,2 X 13 sans les bloquer. Mettre l'ensemble bien à plat au sol ou sur une table et effectuer le serrage.

2-Clipper les clés de finition avec barreaudage et sans barreaudage sur la traverse supérieure et inférieure. (Sauf cas ci-dessous).

31 Mars 2014



Dans le cas d'utilisation d'équerres de traverse (Réf :EQU000BRUT) pour fixation de la travée sans poteau, les clés de finition sans barreadage devront être assemblées à la fin.

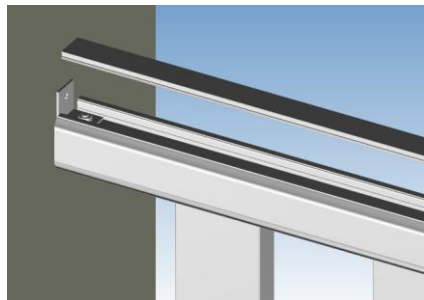

Utiliser de l'eau savonneuse pour faciliter le clippage. Un serre-joint permet le montage sans effort.



2-ASSEMBLAGE DE LA CLOTURE SUR LE KIT DE POTEAU (Non fourni)



Outils nécessaires :




Clé à pipe N°10




Perceuse avec foret de 7 mm

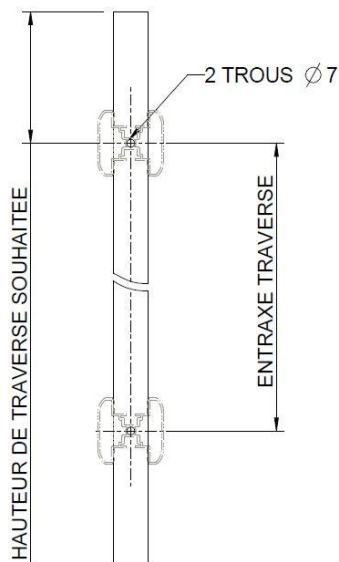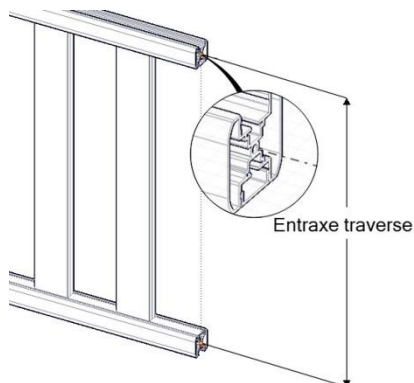

Percer 2 trous au $\varnothing 7$ dans les clés de finition suivant les dimensions ci-dessus.

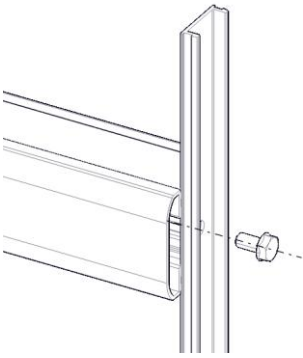


Mise en place de 4 vis tête hexagonale à embase M6 X 12 sur la traverse haute et basse à chaque extrémité. Serrer les vis.

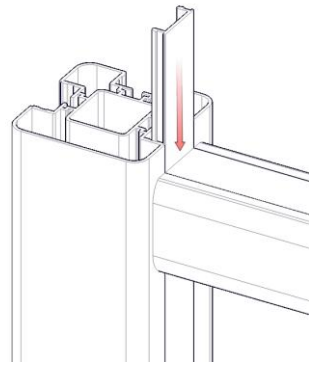


Glisser ou clipper l'ensemble dans les 2 poteaux.

3-ASSEMBLAGE DE L'EMBOUT DE POTEAU

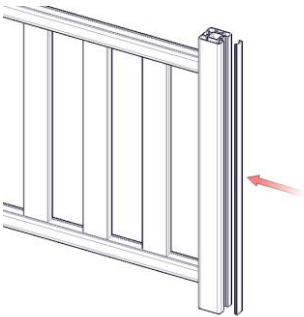

Sur les poteaux finaux mettre une clé de finition en la glissant ou en la clipant.

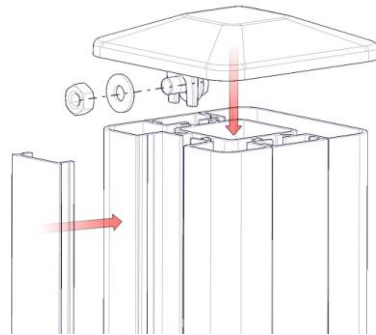

- 1-Mettre en place l'embout de poteau en le vissant.
- 2-Clipper la dernière clé de finition



L'opération 2 devra se faire en tout dernier après avoir mis en place toutes les travées, car l'ensemble devient indémontable (protection contre le vol).